



**JOHN DEERE**

# **OPERATOR'S MANUAL**

**Bag Seeder**

45-0639-JD  
09/15/25  
(English)

# Introduction

## Using Your Operator's Manual

Read this entire operator's manual, especially the safety information, before operating.

This manual is an important part of your machine. Keep all manuals in a convenient location so they can be accessed easily.

Use the safety and operating information in the attachment operator's manual, along with the machine operator's manual, to operate and service the attachment safely and correctly.

If you have any questions or concerns with the assembly, installation, or operation of this attachment, see your local John Deere dealer.

# SAFETY RULES



Look for this symbol to point out important safety precautions. It means — **ATTENTION!** Become alert! Your safety is involved.



**WARNING:** Improper use or failure to follow instructions can result in product failure or injuries. For safe use of this product you must Read and follow all instructions before using.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

- (1) Phillips Head Screw Driver

#### STEP 1: (SEE FIGURE 1)

- Assemble the crank handle(1) onto the crank shaft(2), insert it directly.

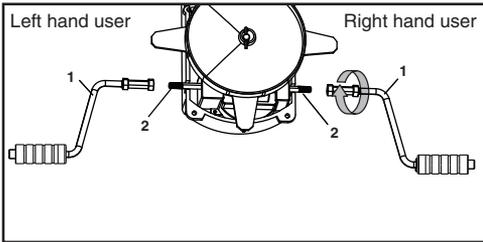


FIGURE 1

#### STEP 2: (SEE FIGURE 2)

- Mount the baffle (3) onto the gear box with pre-installed screw as shown.

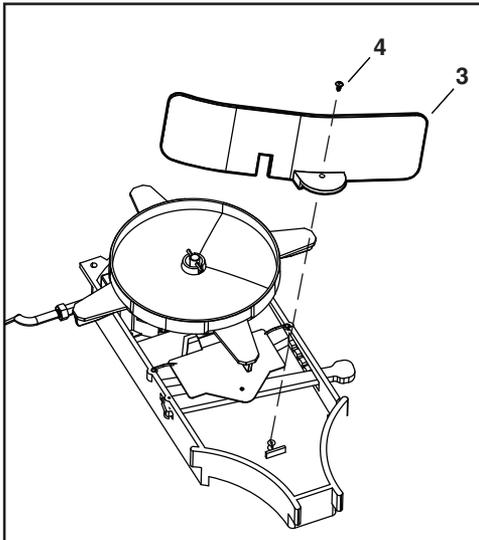


FIGURE 2

## OPERATION

- Once you know what type of seed you'll be spreading, use either the chart below or the one located on the bottom of the spreader to determine the spacing by spreading the indicator to the size required.
- Close and double check the slide gate to ensure it is closed before filling the bag with seed.
- When you are sure the slide gate is closed, fill the bag to at least ½ full of seed.
- Hold the bag seeder against your hip and slide the shoulder holster over your shoulder.
- Continuously turn the handle in a clockwise direction and walk at a consistent pace to help spread the seed evenly. To adjust the slide gate, press down on the control lever to reach the desired setting. (See Figure 3)
- Press down on the control lever and move the position to 0 to fully close the slide gate.

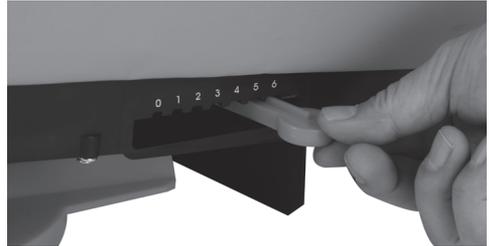


FIGURE 3

### SPREADER SETTINGS

MATERIAL TYPE	BROADCAST WIDTH (FT.)	SEEDER SETTING
FERTILIZER	Up to 14'	2
	Up to 16'	4
	Up to 18'	6
GRASS SEED	Up to 9'	2
	Up to 12'	4
	Up to 14'	6

\* Due to the variables involved, these settings are intended for reference only.

## Warranty Statement:

Agri Fab's products are guaranteed to be free from defects in material and workmanship from the date of purchase until the end of the warranty period indicated below, **provided that purchaser properly assembles, installs, uses and maintains the products in accordance with the applicable Operator's Manual or Instruction Sheet.**

Altering of items will void the warranty. Purchaser's failure to adhere to such requirements will void the warranty. To the extent permitted by applicable law, all other warranties, representations, obligations and conditions, expressed or implied, including but not limited to implied warranties of merchantability, fitness for any particular purpose and non-infringement, are hereby disclaimed and excluded. Agri Fab uses replacement parts that fully meet functional requirements of a new unit. Replacement or Warranted parts are covered for the remaining balance of the Licensed Product warranty or 30 days. For pump warranties please follow the attached troubleshooting guide prior to submitting the warranty.

Agri Fab's Warranty does not cover the following:

- **Labor charges unless approved prior authorization**
- **Loss or consequential damages of any kind or character**
- **Breakage of parts resulting from failure to follow the proper storage procedure, including temporary or seasonal, according to the owner's manual such as draining liquid.**
- **Damages caused by improper assembly such as gauge and fitting crack due to over tightening.**
- **Wear Items (Belts/Tires/Tire Chains; and Seals)**
- **Parts purchased prior to claiming warranty will not be reimbursed**

Agri Fab reserves the right to request photos or return of damaged/defective parts to validate the claim. Please have a copy of the original purchase order, receipt and serial number (if available) to submit the claim. All warranty parts must be supplied by Agri Fab and we will not reimburse for parts purchased from other suppliers. Thank you.

## Warranty Period:

Product Line	Residential	Commercial
Lawn and Garden Sprayers	2 Year	6 Month
Electric 3-pt Hitch Sprayers	2 Year	6 Month
Gator Bed Sprayers	2 Year	6 Month
Tractor Shovels **	2 Year **	6 Month **
Power Lift Kits **	2 Year **	6 Month **
Angling Kits	2 Year	6 Month
Grass Groomers	2 Year	6 Month
TerraGrip Rubber Tire Chains	1 Year	6 Month
MCS Dump From Seat	2 Year	6 Month
Boarding Step	2 Year	6 Month
Snow Blade Extensions	2 Year	6 Month
3.5 Bushel Grass Catcher	2 Year	6 Month
3 cu ft/5 cu ft/ 10 cu ft spreaders	1 Year	6 Month
Snow Blower Dollies	1 Year	6 Month
Carts	2 Year	90 Days
Lawn Sweepers	2 Year	90 Days
Tow Spreaders	2 Year	90 Days
Push Spreaders	2 Year	90 Days
Groomers (Multi-Tool)	2 Year	90 Days
Rollers	2 Year	90 Days
**Electric Actuators are warranted for one year Residential and six months Commercial **		



**JOHN DEERE**

# **GUIDE D'EXPLOITATION**

**Semoir à Sacs**

45-0639-JD

08/28/25

(Français)

## Introduction

Utilisation du manuel de l'opérateur

Lisez tout le manuel de l'opérateur, en particulier les informations de sécurité, avant de fonctionner.

Ce manuel est une partie importante de votre machine. Conservez tous les manuels dans un emplacement convenable afin qu'ils puissent être facilement accessibles.

Utilisez les informations de sécurité et de fonctionnement contenues dans le manuel de l'opérateur de la pièce de fixation, ainsi que le manuel de l'opérateur de la machine, pour utiliser et entretenir la pièce de fixation en toute sécurité et correctement.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'assemblage, l'installation ou le fonctionnement de cette pièce jointe, consultez votre concessionnaire John Deere local.

# RÈGLES DE SÉCURITÉ



Recherchez ce symbole pour signaler des précautions de sécurité importantes. Cela signifie — **ATTENTION!** Soyez vigilant ! Votre sécurité est en jeu.



**ATTENTION:** Une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions peuvent entraîner une défaillance du produit ou des blessures. Pour une utilisation en toute sécurité de ce produit, vous devez lire et suivre toutes les instructions avant de l'utiliser.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE

- (1) Tournevis à tête Phillips

#### ÉTAPE 1: (VOIR FIGURE 1)

- Montage de la poignée de manivelle(1) sur la manivelle arbre(2), insérez-le directement.

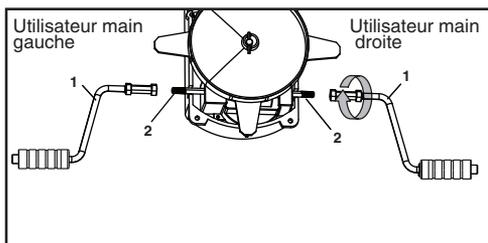


FIGURE 1

#### ÉTAPE 2: (VOIR FIGURE 2)

- Montage du déflecteur (3) sur la boîte de vitesses avec une vis préinstallée comme indiqué.

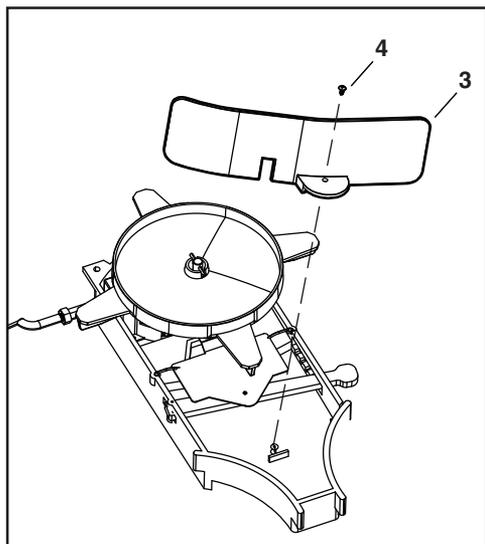


FIGURE 2

## FONCTIONNEMENT

- Une fois que vous savez quel type de semence vous allez épandre, utilisez le tableau ci-dessous ou celui situé sous l'épandeur pour déterminer l'espacement en étalant l'indicateur à la taille requise.
- Fermez et revérifiez la porte coulissante pour vous assurer qu'elle est fermée avant de remplir le sac de semences.
- Lorsque vous êtes sûr que la porte coulissante est fermée, remplissez le sac au moins à moitié de semences.
- Maintenez le semoir à sac contre votre hanche et faites glisser l'étui d'épaule sur votre épaule.
- Tournez continuellement la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et marchez à un rythme constant pour aider à épandre les semences uniformément. Pour régler la porte coulissante, appuyez sur le levier de commande pour atteindre le réglage souhaité. (Voir Figure 3)
- Appuyez sur le levier de commande et déplacez la position sur 0 pour fermer complètement la porte coulissante.

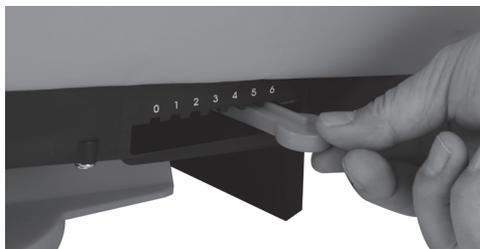


FIGURE 3

### RÉGLAGES DE L'ÉPANDEUR

MATÉRIEL TAPER	LARGEUR DE DIFFUSION (PI)	RÉGLAGE DU DÉBIT
ENGRAIS	Jusqu'à 14 pieds	2
	Jusqu'à 16 pieds	4
	Jusqu'à 18 pieds	6
GRAINES DE GAZON	Jusqu'à 9 pieds	2
	Jusqu'à 12 pieds	4
	Jusqu'à 14 pieds	6

\* En raison des variables impliquées, ces paramètres sont destinés à titre de référence uniquement.

## Déclaration de garantie:

Les produits Agri Fab sont garantis exempts de défauts de matériau et de fabrication à partir de la date d'achat jusqu'à la fin de la période de garantie indiquée ci-dessous, **à condition que l'acheteur assemble, installe, utilise et entretient correctement les produits conformément au manuel d'utilisation ou à la fiche d'instructions applicable**. La modification des articles annulera la garantie. Le non-respect par l'acheteur de ces exigences annulera la garantie. Dans la mesure permise par la loi applicable, toutes les autres garanties, déclarations, obligations et conditions, expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de négociabilité, d'adéquation à un but particulier et de non-contrefaçon, sont déclinées et exclues. Agri Fab utilise des pièces de rechange qui répondent pleinement aux exigences fonctionnelles d'une nouvelle unité. Les pièces de remplacement ou garanties sont couvertes pour le reste de la garantie du produit sous licence ou 30 jours. Pour les garanties de pompe, veuillez suivre le guide de dépannage ci-joint avant de soumettre la garantie.

La garantie Agri Fab ne couvre pas ce qui suit:

- **Frais de travail sauf autorisation préalable approuvée**
- **Perte ou dommages consécutifs de toute nature ou caractère**
- **La cassure des pièces résultant du non-respect de la procédure de stockage appropriée, y compris temporaire ou saisonnier, selon le manuel du propriétaire tel que le liquide de drainage.**
- **Dégâts causés par un assemblage inapproprié, tels que la fissure du calibre et de l'ajustement en raison du serrage excessif.**
- **Articles d'usure (ceintures / pneus / chaînes de pneus; et joints)**
- **Les pièces achetées avant la demande de garantie ne seront pas remboursées**

Agri Fab se réserve le droit de demander des photos ou de retourner des pièces endommagées/défectueuses pour valider la réclamation. Veuillez disposer d'une copie du bon d'achat original, du reçu et du numéro de série (si disponible) pour soumettre la réclamation. Toutes les pièces de garantie doivent être fournies par Agri Fab et nous ne rembourserons pas les pièces achetées auprès d'autres fournisseurs. Merci à vous.

## Période de garantie:

Ligne de produits	Résidentiel	Commercial
Pulvérisateurs de pelouse et de jardin	2 Année	6 Mois
Pulvérisateurs électriques à 3 points	2 Année	6 Mois
pulvérisateurs lit Gator	2 Année	6 Mois
Peles à tracteur **	2 Année **	6 Mois **
Kits d'ascenseur électrique **	2 Année **	6 Mois **
Kits de pêche	2 Année	6 Mois
Groomers d'herbe	2 Année	6 Mois
Chaînes de pneus en caoutchouc TerraGrip	1 Année	6 Mois
MCS Dump depuis le siège	2 Année	6 Mois
Étape d'embarquement	2 Année	6 Mois
Extensions de lame de neige	2 Année	6 Mois
3.5 Bushel Grass Capteur	2 Année	6 Mois
3 pieds cubes / 5 pieds cubes / 10 pieds cubes répartiteurs	1 Année	6 Mois
Dollies souffleuse-neige	1 Année	6 Mois
Charrettes	2 Année	90 Jours
balayeurs pelouse	2 Année	90 Jours
Distributeurs de remorquage	2 Année	90 Jours
Diffuseurs Push	2 Année	90 Jours
Groomers (Multi-outil)	2 Année	90 Jours
rouleaux	2 Année	90 Jours
** Les actionneurs électriques sont garantis pour un an résidentiel et six mois Commercial **		



**JOHN DEERE**

# **MANUAL DEL USUARIO**

**Sembradora de Bolsas**

45-0639-JD

08/28/25

(Español)

## Introducción

Usando el manual del operador

Lea todo el manual del operador, especialmente la información de seguridad, antes de operar.

Este manual es una parte importante de su máquina. Mantenga todos los manuales en una ubicación conveniente para que puedan accederse fácilmente.

Utilice la información de seguridad y funcionamiento del manual del operador del dispositivo, junto con el manual del operador de la máquina, para operar y mantener el dispositivo de forma segura y correcta.

Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre el montaje, la instalación o el funcionamiento de este accesorio, consulte a su distribuidor John Deere local.

# REGLAS DE SEGURIDAD



Busque este símbolo para señalar precauciones de seguridad importantes. Significa: ¡ATENCIÓN! ¡Esté alerta! Su seguridad está involucrada.



**ADVERTENCIA:** El uso inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar fallas del producto o lesiones. Para un uso seguro de este producto, debe leer y seguir todas las instrucciones antes de usarlo.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL ENSAMBLAJE

- (1) Destornillador de cabeza Phillips

### ESCALÓN 1: (VER FIGURA 1)

- Monta el mango del cigüeñal (1) en el árbol del cigüeñal (2), insertalo directamente.

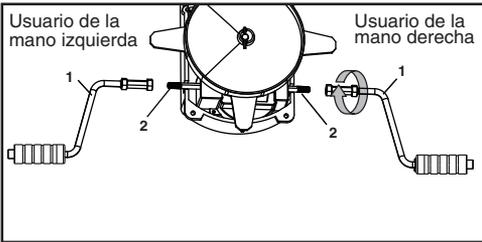


FIGURE 1

### ESCALÓN 2: (VER FIGURA 2)

- Montar el deflector (3) en la caja de engranajes con el tornillo preinstalado como se muestra.

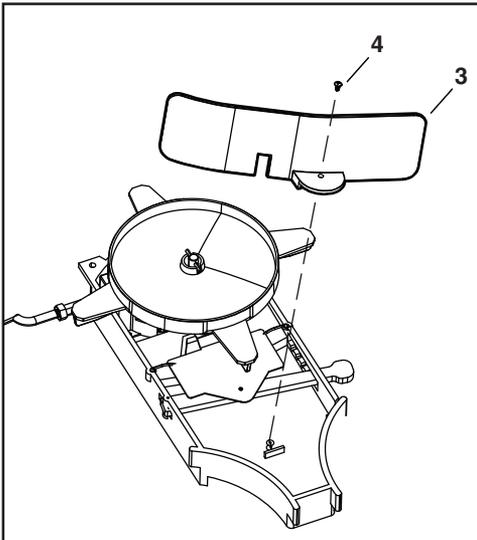


FIGURE 2

## OPERACIÓN

- Una vez que sepa qué tipo de semilla va a esparcir, utilice la tabla que se encuentra a continuación o la que se encuentra en la parte inferior del esparcidor para determinar el espaciado, esparciendo el indicador al tamaño requerido.
- Cierre y vuelva a verificar la compuerta deslizante para asegurarse de que esté cerrada antes de llenar la bolsa con semillas.
- Cuando esté seguro de que la compuerta deslizante está cerrada, llene la bolsa hasta al menos la mitad con semillas.
- Sostenga la sembradora de bolsas contra su cadera y deslice la funda de hombro sobre su hombro.
- Gire continuamente la manija en el sentido de las agujas del reloj y camine a un ritmo constante para ayudar a esparcir las semillas de manera uniforme. Para ajustar la compuerta deslizante, presione la palanca de control hacia abajo para alcanzar la configuración deseada. (Ver Figura 3)
- Presione la palanca de control hacia abajo y mueva la posición a 0 para cerrar completamente la compuerta deslizante.

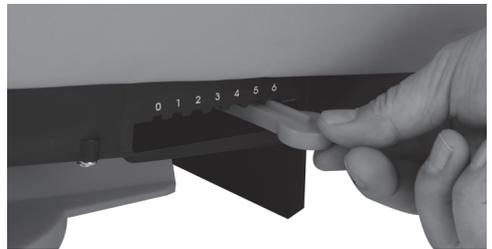


FIGURE 3

### AJUSTES DEL ESPARCIDOR

TIPO DE MATERIAL	ANCHO DE DIFUSIÓN (PIES)	AJUSTE DE SEMBRADORA
FERTILIZANTE	Hasta 14 pies	2
	Hasta 16 pies	4
	Hasta 18 pies	6
SEMILLAS DE HIERBA	Hasta 9 pies	2
	Hasta 12 pies	4
	Hasta 14 pies	6

\* Debido a las variables involucradas, estas configuraciones están destinadas a ser solo de referencia.

## Declaración de garantía:

Los productos de Agri Fab están garantizados libres de defectos de material y mano de obra desde la fecha de compra hasta el final del período de garantía indicado a continuación, **siempre que el comprador monte, instale, use y mantenga adecuadamente los productos de acuerdo con el manual del operador o la hoja de instrucciones aplicables.** El cambio de artículos anulará la garantía. El incumplimiento por parte del comprador de tales requisitos anulará la garantía. En la medida permitida por la ley aplicable, todas las demás garantías, representaciones, obligaciones y condiciones, expresas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para cualquier propósito en particular y no infracción, se renuncian y se excluyen. Agri Fab utiliza piezas de repuesto que cumplen plenamente los requisitos funcionales de una nueva unidad. Las piezas de repuesto o garantizadas están cubiertas por el resto de la garantía del producto licenciado o 30 días. Para las garantías de la bomba, siga la guía de resolución de problemas adjunta antes de enviar la garantía.

La Garantía de Agri Fab no cubre lo siguiente:

- **Cargos laborales a menos que se apruebe autorización previa**
- **Pérdida o daños consecuentes de cualquier tipo o carácter**
- **Rompa de piezas resultante de no seguir el procedimiento de almacenamiento adecuado, incluyendo temporal o estacional, de acuerdo con el manual del propietario, como el líquido de drenaje.**
- **Daños causados por un montaje inadecuado, como la grieta de la calibre y el ajuste debido al apriete excesivo.**
- **Artículos de desgaste (cinturones / neumáticos / cadenas de neumáticos; y sellos)**
- **Las piezas compradas antes de reclamar la garantía no serán reembolsadas**

Agri Fab se reserva el derecho de solicitar fotos o devolución de piezas dañadas / defectuosas para validar la reclamación. Por favor, tenga una copia del pedido de compra original, recibo y número de serie (si está disponible) para presentar la reclamación. Todas las piezas de garantía deben ser suministradas por Agri Fab y no reembolsaremos las piezas compradas a otros proveedores. ¡Gracias!

## Período de garantía:

Línea de productos	Residencial	Comercial
Pulverizadores de césped y jardín	2 Año	6 Mes
Pulverizadores eléctricos de 3 puntos	2 Año	6 Mes
Pulverizadores Cama Gator	2 Año	6 Mes
Pallas de tractor **	2 Año **	6 Mes **
Kits de elevación eléctrica **	2 Año **	6 Mes **
Kits de pesca	2 Año	6 Mes
Groomers de hierba	2 Año	6 Mes
Cadenas de neumáticos de goma TerraGrip	1 Año	6 Mes
MCS descarga desde el asiento	2 Año	6 Mes
Paso de embarque	2 Año	6 Mes
Extensiones de hoja de nieve	2 Año	6 Mes
3.5 Bushel Cazador de hierba	2 Año	6 Mes
3 pies cúbicos / 5 pies cúbicos / 10 pies cúbicos difusores	1 Año	6 Mes
Dollies soplador de nieve	1 Año	6 Mes
Carros	2 Año	90 Días
Barradoras de césped	2 Año	90 Días
Distribuidores de remolque	2 Año	90 Días
Spreaders de empuje	2 Año	90 Días
Agrupadores (Multi-Herramienta)	2 Año	90 Días
Rodillos	2 Año	90 Días
** Los actuadores eléctricos están garantizados por un año Residencial y seis meses Comercial **		