



JOHN DEERE

OPERATOR'S MANUAL

Garden Seeder

45-0640-JD

09/15/25

(English)

Introduction

Using Your Operator's Manual

Read this entire operator's manual, especially the safety information, before operating.

This manual is an important part of your machine. Keep all manuals in a convenient location so they can be accessed easily.

Use the safety and operating information in the attachment operator's manual, along with the machine operator's manual, to operate and service the attachment safely and correctly.

If you have any questions or concerns with the assembly, installation, or operation of this attachment, see your local John Deere dealer.

SAFETY RULES




Look for this symbol to point out important safety precautions. It means — **ATTENTION!** Become alert! Your safety is involved.



WARNING: Improper use or failure to follow instructions can result in product failure or injuries. For safe use of this product you must Read and follow all instructions before using.

CARTON CONTENTS

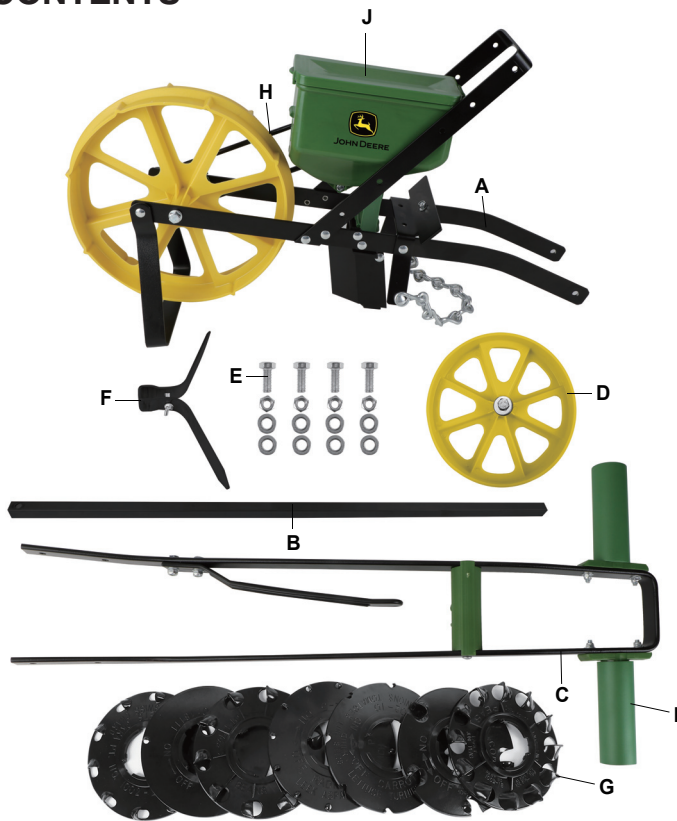

NON-SERVICEABLE PARTS

REF. #	QTY.	PART #	DESCRIPTION
A	1	—	GARDEN SEEDER
B	1	—	ROW MARKER SHAFT
C	1	—	HANDLE BAR, WITH ATTACHED SEED PLATE HOLDER
D	1	—	REAR WHEEL WITH ATTACHED AXLE, NUT, AND BOLT
E	4	—	HARDWARE SET - BOLT, LOCK NUT, AND 2 WASHERS (OBTAIN AT LOCAL HARDWARE STORE)
F	1	—	ROW MARKER

SERVICEABLE PARTS

REF. #	QTY.	PART #	DESCRIPTION
G	1	2-1373	SEED PLATE KIT (7 SEED PLATES INCLUDED)
H	1	2-1372	DRIVE BELT
I	2	2-1499	HANDLE GRIPS (NOT SOLD AS A PAIR)
J	1	2-1500	HOPPER LID

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

- (2) 10mm Wrench/Socket
- (2) 13mm Wrench/Socket

STEP 1: (SEE FIGURE 1)

- Attach the bracket of Garden Seeder (A) with the bottom of Row Marker Shaft (B) using the hardware set bolt, nut and washer which are pre-attached into the bracket of Garden Seeder (A).
- Use a 10 mm wrench to install the bolt. Do not fully tighten it. Keep the bolt slightly loose so the row marker shaft can move freely when in use and can be clipped into the holder.



FIGURE 1

STEP 2: (SEE FIGURE 2)

- Remove the pre-attached Bolt & Nut & two washers out of the Rear Wheel (D). Then use that Bolt & Nut to secure the Rear Wheel (D) with the rear frame of Garden Seeder (A).
- Tighten using a 13mm wrench.



FIGURE 2

STEP 3: (SEE FIGURE 3)

- Align four holes at the bottom of the Handle Bar (C) with the Garden Seeder (A), secure using four bolts & nuts and eight washers (E). Put one washer into the bolt, then put all into the aligned hole, then add another washer, and finally screw the nut in. Repeat above step for all 4 holes.
- Tighten using a 10mm wrench.



FIGURE 3

STEP 4: (SEE FIGURE 4)

- Attach the Row Marker Shaft (B) with the bracket of Row Marker (F). Tighten the wing nut by hand.



FIGURE 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 5: (SEE FIGURE 5)

- Put unused seed plates into the seed plate holder which is attached on the Handle Bar (C).



FIGURE 5

STEP 6: (SEE FIGURE 6)

- Put one of the seven Seed Plates (G) into the hopper.

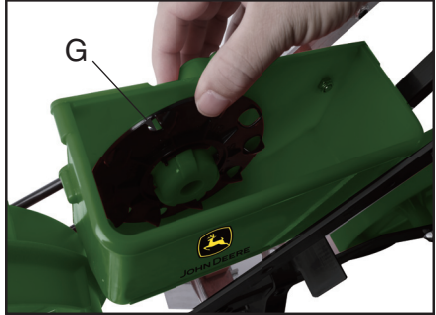


FIGURE 6

STEP 7: (SEE FIGURE 7)

- Now your Garden Seeder is ready to use.



FIGURE 7








STEP 8: (SEE FIGURE 8)

- When not in use, clip the Row Marker Shaft (B) into the handle bar (C).



FIGURE 8

INCLUDED SEED PLATES AND USES

Plate #	SEED PLATE:	DESIGNED FOR:
1		<p>Hemp seed Spacing: 36"</p>
2		<p>Sweet corn Spacing: 7.2"</p>
3		<p>Lettuce, turnip, endive, cabbage, onions, tomatoes, and other fine seeds Spacing: 4.5"</p>
4		<p>Leek, asparagus, spinach, and other fine seeds Spacing: 3"</p>
5		<p>Okra, Swiss Chard, and other medium seeds Spacing: 3.6"</p>
6		<p>Baby beans and peas Spacing: 3.6"</p>
7		<p>Peas Spacing: 3"</p>

OPERATION

1. To replace the current seed plate with the desired one:
 - a. Remove the current seed plate by holding the pulley and belt stationary with one hand and rotating the seed plate in the OFF direction as indicated by the arrow on the plate.
 - b. Push the seed plate from the hub through the hole.
2. Select the appropriate seed plate, using the Seed Plate Guide to determine the best option for the type and size of seed you're planting.
3. Mount the selected seed plate:

NOTE: Ensure the hopper is completely empty before mounting a new plate.

- a. Hold the seed plate at an angle against the straight wall inside the hopper.
- b. Align the seed plate slots against the inside of the hopper, then rotate in the ON direction approximately 1/2" until the cam action locks the seed plate onto the hub.

NOTE: Do not force the seed plate on the hub.

4. Set the planting depth using the triangular-shaped ground opener located directly under the hopper:
 - a. Align the top edge of the ground opener with the appropriate planting depth.

NOTE: Refer to the instructions on the seed package for proper planting depth.

- b. After adjustment is complete, tighten the wing nut and check the depth by moving the garden seeder forward a few inches.
5. Pour seeds into the hopper. Do NOT fill hopper above the fill line.
6. To use the row marker:
 - a. Align your stakes and string for first row to start planting
 - b. With the pole marker in down position set marker blades to the correct width for the next row.
 - c. Raise the kick stand above the front wheel.
 - d. Walk while pushing the garden seeder at a steady pace.
7. To empty the hopper:
 - a. Remove the drain plug located on the side of the hopper.
 - b. Empty any seeds remaining in the hopper by lowering the kickstand and tipping the garden seeder forward until all seeds are removed.

MAINTENANCE

NOTE: The buildup of dirt and seed residue can lead to the seed plate sticking, which may impact the accuracy of seed planting.

1. After each use, wipe the hopper with a clean cloth.
2. If static electricity accumulates in the shopper, clean the hopper and seed plates with mild dish soap and ensure they are dried completely.
3. Before storing the garden seeder, it is recommended to remove the seed plate and thoroughly clean the hopper and seed plates.

WARRANTY

1 Year Limited Warranty

Warranty Statement:

Agri Fab's products are guaranteed to be free from defects in material and workmanship from the date of purchase until the end of the warranty period indicated below, **provided that purchaser properly assembles, installs, uses and maintains the products in accordance with the applicable Operator's Manual or Instruction Sheet.**

Altering of items will void the warranty. Purchaser's failure to adhere to such requirements will void the warranty. To the extent permitted by applicable law, all other warranties, representations, obligations and conditions, expressed or implied, including but not limited to implied warranties of merchantability, fitness for any particular purpose and non-infringement, are hereby disclaimed and excluded. Agri Fab uses replacement parts that fully meet functional requirements of a new unit. Replacement or Warranted parts are covered for the remaining balance of the Licensed Product warranty or 30 days. For pump warranties please follow the attached troubleshooting guide prior to submitting the warranty.

Agri Fab's Warranty does not cover the following:

- **Labor charges unless approved prior authorization**
- **Loss or consequential damages of any kind or character**
- **Breakage of parts resulting from failure to follow the proper storage procedure, including temporary or seasonal, according to the owner's manual such as draining liquid.**
- **Damages caused by improper assembly such as gauge and fitting crack due to over tightening.**
- **Wear Items (Belts/Tires/Tire Chains; and Seals)**
- **Parts purchased prior to claiming warranty will not be reimbursed**

Agri Fab reserves the right to request photos or return of damaged/defective parts to validate the claim. Please have a copy of the original purchase order, receipt and serial number (if available) to submit the claim. All warranty parts must be supplied by Agri Fab and we will not reimburse for parts purchased from other suppliers. Thank you.

Warranty Period:

Product Line	Residential	Commercial
Lawn and Garden Sprayers	2 Year	6 Month
Electric 3-pt Hitch Sprayers	2 Year	6 Month
Gator Bed Sprayers	2 Year	6 Month
Tractor Shovels **	2 Year **	6 Month **
Power Lift Kits **	2 Year **	6 Month **
Angling Kits	2 Year	6 Month
Grass Groomers	2 Year	6 Month
TerraGrip Rubber Tire Chains	1 Year	6 Month
MCS Dump From Seat	2 Year	6 Month
Boarding Step	2 Year	6 Month
Snow Blade Extensions	2 Year	6 Month
3.5 Bushel Grass Catcher	2 Year	6 Month
3 cu ft/5 cu ft/ 10 cu ft spreaders	1 Year	6 Month
Snow Blower Dollies	1 Year	6 Month
Carts	2 Year	90 Days
Lawn Sweepers	2 Year	90 Days
Tow Spreaders	2 Year	90 Days
Push Spreaders	2 Year	90 Days
Groomers (Multi-Tool)	2 Year	90 Days
Rollers	2 Year	90 Days
**Electric Actuators are warranted for one year Residential and six months Commercial **		



JOHN DEERE

GUIDE D'EXPLOITATION

Semoir de Jardin

45-0640-JD
08/28/25
(Français)

Introduction

Utilisation du manuel de l'opérateur

Lisez tout le manuel de l'opérateur, en particulier les informations de sécurité, avant de fonctionner.

Ce manuel est une partie importante de votre machine. Conservez tous les manuels dans un emplacement convenable afin qu'ils puissent être facilement accessibles.

Utilisez les informations de sécurité et de fonctionnement contenues dans le manuel de l'opérateur de la pièce de fixation, ainsi que le manuel de l'opérateur de la machine, pour utiliser et entretenir la pièce de fixation en toute sécurité et correctement.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'assemblage, l'installation ou le fonctionnement de cette pièce jointe, consultez votre concessionnaire John Deere local.

RÈGLES DE SÉCURITÉ




Recherchez ce symbole pour signaler des précautions de sécurité importantes. Cela signifie — **ATTENTION!** Soyez vigilant ! Votre sécurité est en jeu.



ATTENTION: Une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions peuvent entraîner une défaillance du produit ou des blessures. Pour une utilisation en toute sécurité de ce produit, vous devez lire et suivre toutes les instructions avant de l'utiliser.

CONTENU DE CARTON

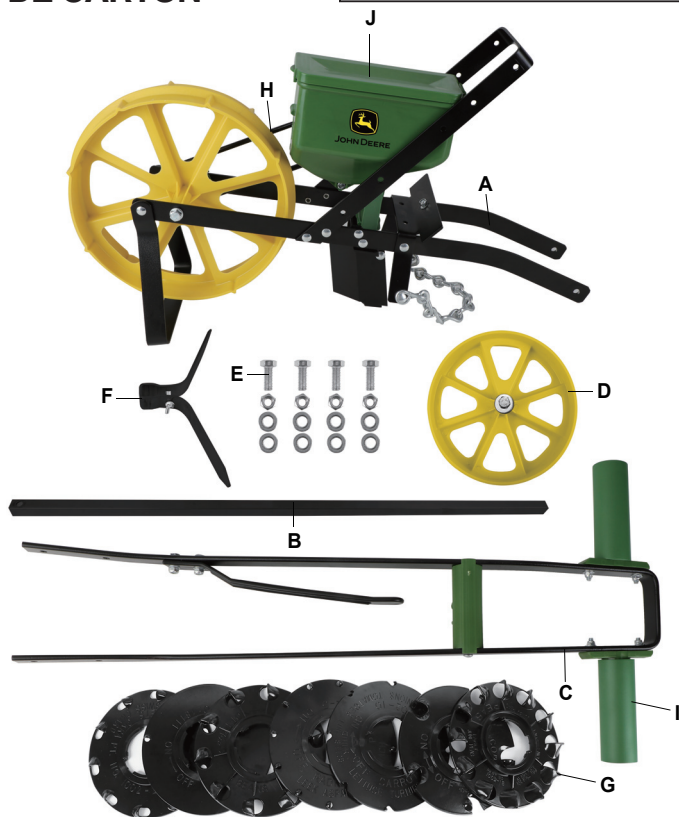

PIÈCES NON SERVIBLES

RÉF. #	QUANTITÉ.	PARTIE #	SÉDER DE JARDIN
A	1	—	SEDER DE JARDIN
B	1	—	ARBER DE MARQUATEUR DE RILLE
C	1	—	HANDLE BAR, AVEC SUPPORT DE PLAQUE DE GRAINES ATTACHÉ
D	1	—	ROUE ARRIÈRE AVEC AXE, ÉCROU ET BOULON ATTACHÉS
E	4	—	ENSEMBLE DE MATÉRIEL - BOULON, ÉCROU DE VERROUILLAGE ET 2 LAVEUSES (OBTENU AU MAGASIN LOCAL DE MATÉRIEL)
F	1	—	MARQUEUR DE LIGNE

PIÈCES À ENTREtenir

RÉF. #	QUANTITÉ.	PARTIE #	DESCRIPTION
G	1	2-1373	KIT DE PLAQUES DE GRAINES (7 PLAQUES DE GRAINES INCLUSES)
H	1	2-1372	CENTURE DE DRIVE
I	2	2-1499	GRIPPES À MANIPULER (PAS VENDUES EN COUPLE)
J	1	2-1500	HOPPER LID

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

- (2) Clé/douille de 10 mm
- (2) Clé/douille de 13 mm

ÉTAPE 1: (VOIR FIGURE 1)

- Fixez le support de Garden Seeder (A) avec le fond de l'arbre marqueur de rangée (B) à l'aide du boulon, de l'écrou et de la rondelle qui sont préfixés dans le support de Garden Seeder (A).
- Utilisez une clé de 10 mm pour installer le boulon. Ne le serrez pas complètement. Gardez le boulon légèrement lâche afin que l'arbre marqueur de rangée puisse se déplacer librement lors de son utilisation et qu'il puisse être clippé dans le support.



FIGURE 1

ÉTAPE 2: (VOIR FIGURE 2)

- Retirez le boulon et l'écrou préattachés et deux rondelles de la roue arrière (D). Ensuite, utilisez ce boulon et écrou pour fixer la roue arrière (D) avec le châssis arrière de Semiseur de jardin (A).
- Serrer avec une clé de 13 mm.



FIGURE 2

ÉTAPE 3: (VOIR FIGURE 3)

- Alignez quatre trous au bas de la barre de poignée (C) avec la semeuse de jardin (A), sécuriser à l'aide de quatre boulons & écrous et huit rondelles (E). Mettez une lavasse dans le boulon, puis mettez tout dans le trou aligné, puis ajoutez une autre rondelle, et enfin vis l'écrou. Répétez l'étape ci-dessus pour les 4 trous.
- Serrer avec une clé de 10 mm.



FIGURE 3

ÉTAPE 4: (VOIR FIGURE 4)

- Fixez l'arbre marqueur de ligne (B) avec le support marqueur de ligne (F). Serrez l'écrou de l'aile à la main.



FIGURE 4

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 5: (VOIR FIGURE 5)

- Mettez les plaques de semences inutilisées dans le porte-plaques qui est fixé sur la barre de poignée (C)



FIGURE 5

ÉTAPE 6: (VOIR FIGURE 5)

- Mettez l'une des sept plaques de graines (G) dans la trémie.

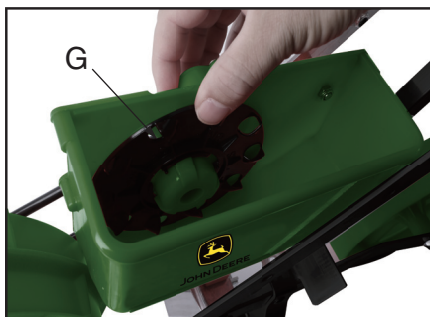


FIGURE 6

ÉTAPE 7: (VOIR FIGURE 7)

- Maintenant, votre Jardin Seeder est prêt à utiliser.



FIGURE 7








ÉTAPE 8: (VOIR FIGURE 8)

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, serrez l'arbre marqueur de ligne (B) dans la barre de poignée (C).



FIGURE 8

PLAQUES DE SEMENCES INCLUSES ET UTILISATIONS

Plaques #	PLAQUE DE GRAINES:	CONÇU POUR:
1		<p>Graines de cannabis Espace: 36 pouces</p>
2		<p>Maïs sucré Espace: 7,2 pouces</p>
3		<p>Laitue, radis, chicorée, chou, oignons, Tomates et autres excellentes graines Espace: 4,5 pouces</p>
4		<p>Poireaux, asperges, épinards et autres Excellente semence Espace: 3 pouces</p>
5		<p>Gombo, betterave Suisse et autres graines moyennes Espace: 3,6 pouces</p>
6		<p>Petits pois et pois Espace: 3,6 pouces</p>
7		<p>Pois Espace: 3 pouces</p>

FONCTIONNEMENT

1. Pour remplacer la plaque de semis actuelle par celle souhaitée :
 - a. Retirez la plaque de semis actuelle en maintenant la poulie et la courroie immobiles d'une main et en faisant tourner la plaque de semis dans le sens OFF comme indiqué par la flèche sur la plaque.
 - b. Poussez la plaque à graines hors du moyeu à travers le trou.
2. Sélectionnez la plaque de semis appropriée, en utilisant le guide des plaques de semis pour déterminer la meilleure option pour le type et la taille des graines que vous plantez.
3. Monter la plaque de semis sélectionnée :

REMARQUE : Assurez-vous que la trémie est complètement vide avant de monter une nouvelle plaque.

- a. Maintenez la plaque à graines en biais contre la paroi à l'intérieur de la trémie.
- b. Alignez les fentes de la plaque de semis contre l'intérieur de la trémie, puis faites-la tourner dans le sens ON d'environ 1/2" jusqu'à ce que l'action de came verrouille la plaque de semis sur le moyeu.

REMARQUE : Ne forcez pas la plaque à graines sur le moyeu.

4. Réglage de la profondeur de plantation à l'aide d'un ouvre-gouttière triangulaire situé directement sous la trémie
 - a. Alignez le bord supérieur de l'ouvre-sol avec la profondeur de plantation appropriée.

REMARQUE : Reportez-vous aux instructions sur l'emballage des graines pour connaître la profondeur de plantation appropriée.

- b. Une fois le réglage terminé, serrez l'écrou à oreilles et vérifiez la profondeur en déplaçant le semoir de jardin vers l'avant de quelques centimètres.
5. Versez les graines dans la trémie. Ne remplissez PAS la trémie au-dessus de la ligne de remplissage.
 6. Pour utiliser le marqueur de rangée:
 - a. Alignez les piquets et les cordes de la première rangée et commencez à planter.
 - b. Réglez la lame de marquage sur la largeur correcte de la rangée suivante avec le marqueur de barre en position basse.
 - c. Soulever les plinthes au-dessus de la roue avant.
 - d. Marchez tout en poussant le semoir à un rythme régulier.
 7. Pour vider la trémie:
 - a. Retirez le bouchon de vidange situé sur le côté de la trémie.
 - b. Videz toutes les graines restantes dans la trémie en abaissant la béquille et en inclinant le semoir vers l'avant jusqu'à ce que toutes les graines soient retirées.

MAINTIEN

REMARQUE : L'accumulation de poussière, de saleté et de résidus de graines peut entraîner le collage de la plaque de semis et affecter la précision de la plantation des graines.

1. Après chaque utilisation, essuyez la trémie avec un chiffon propre.
2. Si de l'électricité statique s'accumule dans la trémie, lavez la trémie et les plaques de semis avec un savon à vaisselle doux et séchez soigneusement.
3. Avant de ranger le semoir, il est recommandé de retirer le plateau à semis et de nettoyer soigneusement la trémie et les plateaux à semis.

GARANTIE

Garantie limitée d'un an

Déclaration de garantie:

Les produits Agri Fab sont garantis exempts de défauts de matériau et de fabrication à partir de la date d'achat jusqu'à la fin de la période de garantie indiquée ci-dessous, **à condition que l'acheteur assemble, installe, utilise et entretient correctement les produits conformément au manuel d'utilisation ou à la fiche d'instructions applicable**. La modification des articles annulera la garantie. Le non-respect par l'acheteur de ces exigences annulera la garantie. Dans la mesure permise par la loi applicable, toutes les autres garanties, déclarations, obligations et conditions, expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de négociabilité, d'adéquation à un but particulier et de non-contrefaçon, sont déclinées et exclues. Agri Fab utilise des pièces de rechange qui répondent pleinement aux exigences fonctionnelles d'une nouvelle unité. Les pièces de remplacement ou garanties sont couvertes pour le reste de la garantie du produit sous licence ou 30 jours. Pour les garanties de pompe, veuillez suivre le guide de dépannage ci-joint avant de soumettre la garantie.

La garantie Agri Fab ne couvre pas ce qui suit:

- **Frais de travail sauf autorisation préalable approuvée**
- **Perte ou dommages consécutifs de toute nature ou caractère**
- **La cassure des pièces résultant du non-respect de la procédure de stockage appropriée, y compris temporaire ou saisonnier, selon le manuel du propriétaire tel que le liquide de drainage.**
- **Dégâts causés par un assemblage inapproprié, tels que la fissure du calibre et de l'ajustement en raison du serrage excessif.**
- **Articles d'usure (ceintures / pneus / chaînes de pneus; et joints)**
- **Les pièces achetées avant la demande de garantie ne seront pas remboursées**

Agri Fab se réserve le droit de demander des photos ou de retourner des pièces endommagées/défectueuses pour valider la réclamation. Veuillez disposer d'une copie du bon d'achat original, du reçu et du numéro de série (si disponible) pour soumettre la réclamation. Toutes les pièces de garantie doivent être fournies par Agri Fab et nous ne rembourserons pas les pièces achetées auprès d'autres fournisseurs. Merci à vous.

Période de garantie:

Ligne de produits	Résidentiel	Commercial
Pulvérisateurs de pelouse et de jardin	2 Année	6 Mois
Pulvérisateurs électriques à 3 points	2 Année	6 Mois
pulvérisateurs lit Gator	2 Année	6 Mois
Peles à tracteur **	2 Année **	6 Mois **
Kits d'ascenseur électrique **	2 Année **	6 Mois **
Kits de pêche	2 Année	6 Mois
Groomers d'herbe	2 Année	6 Mois
Chaînes de pneus en caoutchouc TerraGrip	1 Année	6 Mois
MCS Dump depuis le siège	2 Année	6 Mois
Étape d'embarquement	2 Année	6 Mois
Extensions de lame de neige	2 Année	6 Mois
3.5 Bushel Grass Capteur	2 Année	6 Mois
3 pieds cubes / 5 pieds cubes / 10 pieds cubes répartiteurs	1 Année	6 Mois
Dollies souffleuse-neige	1 Année	6 Mois
Charrettes	2 Année	90 Jours
balayeurs pelouse	2 Année	90 Jours
Distributeurs de remorquage	2 Année	90 Jours
Diffuseurs Push	2 Année	90 Jours
Groomers (Multi-outil)	2 Année	90 Jours
rouleaux	2 Année	90 Jours
** Les actionneurs électriques sont garantis pour un an résidentiel et six mois Commercial **		



JOHN DEERE

MANUAL DEL USUARIO

Sembradora de Jardín

45-0639-JD
08/28/25
(Español)

Introducción

Usando el manual del operador

Lea todo el manual del operador, especialmente la información de seguridad, antes de operar.

Este manual es una parte importante de su máquina. Mantenga todos los manuales en una ubicación conveniente para que puedan accederse fácilmente.

Utilice la información de seguridad y funcionamiento del manual del operador del dispositivo, junto con el manual del operador de la máquina, para operar y mantener el dispositivo de forma segura y correcta.

Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre el montaje, la instalación o el funcionamiento de este accesorio, consulte a su distribuidor John Deere local.

REGLAS DE SEGURIDAD




Busque este símbolo para señalar precauciones de seguridad importantes. Significa: ¡ATENCIÓN! ¡Esté alerta! Su seguridad está en juego.



ADVERTENCIA: El uso inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones pueden provocar fallas del producto o lesiones. Para un uso seguro de este producto, debe leer y seguir todas las instrucciones antes de usarlo.

CONTENIDO DE CARTON

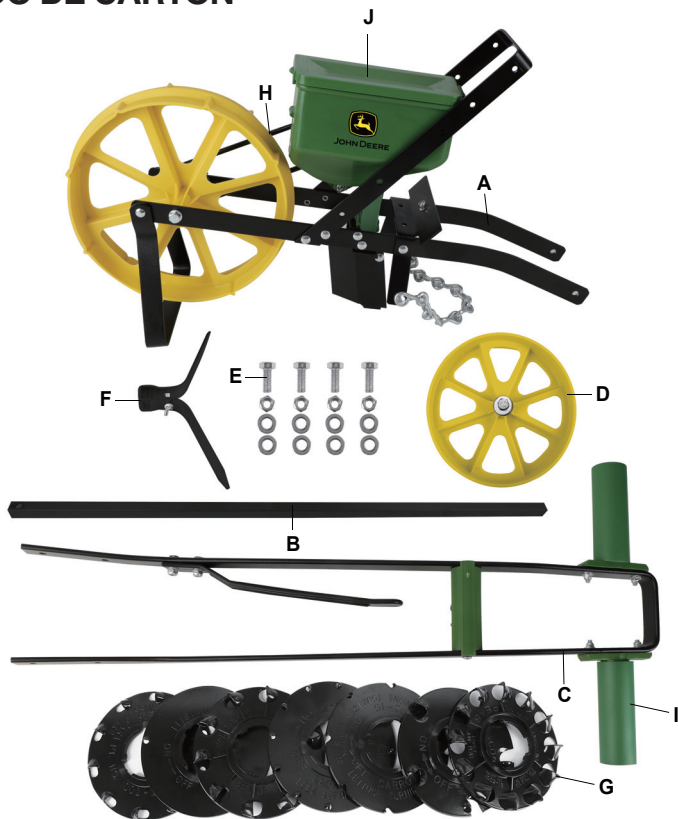

PIEZAS NO SERVIBLES			
RÉF. #	CANTIDAD.	PARTE #	DESCRIPCIÓN
A	1	—	SEMILLADOR DE JARDÍN
B	1	—	EJE MARCADOR DE FILAS
C	1	—	HANDLE BAR, CON SOPORTE DE PLACA DE SEMILLAS
D	1	—	RUEDA TRASERA CON EJE, TUERCA Y CERROJO
E	4	—	SET DE HARDWARE - PERNO, TUERCA DE BLOQUEO, Y 2 ARANDELAS (OBTENER EN LA FERRETERÍA LOCAL)
F	1	—	MARCADOR DE LA FILA

PIEZAS DE REPUESTO			
REF. #	CANTIDAD.	PARTE #	DESCRIPCIÓN
G	1	2-1373	KIT DE PLACA DE SIEMBRA (7 PLACAS DE SIEMBRA INCLUIDAS)
H	1	2-1372	CORREA DE TRANSMISIÓN
I	2	2-1499	EMPUÑADURAS (NO SE VENDEN POR PAR)
J	1	2-1500	HOPPER LID

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE

- (2) llave/casquillo de 10 mm
- (2) llave/casquillo de 13 mm

ESCALÓN 1: (VER FIGURA 1)

- Conecte el soporte de la sembradora de jardín (A) con la parte inferior del eje marcador de fila (B) utilizando el perno, la tuerca y la arandela del conjunto de hardware que están pre-fijados en el soporte de la sembradora de jardín (A).
- Usa una llave de 10 mm para instalar el perno. Mantenga el perno ligeramente suelto para que el árbol marcador de fila pueda moverse libremente cuando esté en uso y pueda ser recortado en el soporte.



FIGURE 1

ESCALÓN 2: (VER FIGURA 2)

- Retire el perno y tuerca y dos arandelas de la rueda trasera (D). Luego use ese perno y tuerca para fijar la rueda trasera (D) con el bastidor trasero de Semidora de jardín (A).
- Apriete con una llave de 13 mm.



FIGURE 2

ESCALÓN 3: (VER FIGURA 3)

- Alinea cuatro agujeros en la parte inferior de la barra de manija (C) con la sembradora de jardín (A), asegure con cuatro pernos & tuercas y ocho arandelas (E). Ponga una lavadora en el perno, a continuación, poner todo en el agujero alineado, a continuación, agregar otro arandela, y finalmente enroscar la tuerca. Repita el paso anterior para los cuatro hoyos.
- Apriete con una llave de 10 mm.



FIGURE 3

ESCALÓN 4: (VER FIGURA 4)

- Conecte el eje marcador de fila (B) con el soporte Marcador de fila (F). Apriete la tuerca del ala a mano.



FIGURE 4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ESCALÓN 5: (VER FIGURA 5)

- Coloque las placas de semillas no utilizadas en el soporte de la placa de semillas que está fijado en la barra de manija (C).



FIGURE 5

ESCALÓN 6: (VER FIGURA 6)

- Coloque una de las siete placas de semillas (G) en la tolva.

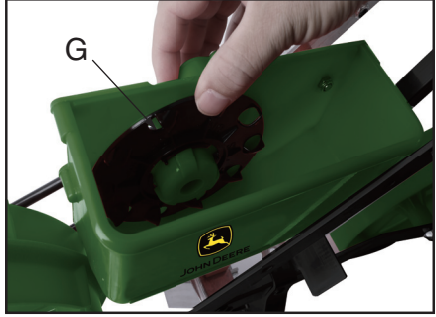


FIGURE 6

ESCALÓN 7: (VER FIGURA 7)

- Cuando no esté en uso, sujete el eje marcador de fila (B) en la barra de manija (C).



FIGURE 7








ESCALÓN 8: (VER FIGURA 8)

- Ahora su sembrador de jardín está listo para usar.



FIGURE 8

PLATOS DE SEMILLAS INCLUIDOS Y USOS

Placa #	PLATO DE SEMILLAS:	DISEÑADO PARA:
1		<p>Semillas de cannabis Distancia: 36 pulgadas</p>
2		<p>Maíz dulce Distancia: 7,2 pulgadas</p>
3		<p>Lechuga, rábano, achicoria, col, cebolla, Tomates y otras buenas semillas Distancia: 4,5 pulgadas</p>
4		<p>Puerros, espárragos, espinacas y otros Buenas semillas Distancia: 3 pulgadas</p>
5		<p>Okra, remolacha Suiza y otras semillas medianas Distancia: 3,6 pulgadas</p>
6		<p>Frijoles y guisantes Distancia: 3,6 pulgadas</p>
7		<p>Guisantes Distancia: 3 pulgadas</p>

OPERACIÓN

1. Para reemplazar la placa de semillas actual por la deseada:
 - a. Retire la placa de semillas actual sosteniendo la polea y la correa estacionarias con una mano y girando la placa de semillas en la dirección OFF (APAGADO) como lo indica la flecha en la placa.
 - b. Empuje la placa de semillas desde el cubo a través del orificio.
2. Seleccione la placa de semillas adecuada, utilizando la Guía de placas de semillas para determinar la mejor opción para el tipo y tamaño de semilla que está plantando.
3. Monte la placa de semillas seleccionada:

NOTA: Asegúrese de que la tolva esté completamente vacía antes de montar una nueva placa.

- a. Mantenga la placa de semillas en ángulo contra la pared recta dentro de la tolva.
- b. Alinee las ranuras de la placa de semillas contra el interior de la tolva, luego gire en la dirección ON aproximadamente 1/2" hasta que la acción de la leva bloquee la placa de semillas en el cubo.

NOTA: No fuerce la placa de semillas sobre el cubo.

4. Establecer la profundidad de plantación con un zanja triangular en el suelo justo debajo de la tolva
 - a. Alinee el borde superior del abresurcos con la profundidad de plantación adecuada.

NOTA: Consulte las instrucciones en el paquete de semillas para conocer la profundidad de plantación adecuada.

- b. Una vez completado el ajuste, apriete la tuerca de mariposa y verifique la profundidad moviendo la sembradora hacia adelante unos centímetros.
5. Vierta las semillas en la tolva. NO llene la tolva por encima de la línea de llenado.
6. Para utilizar el marcador de fila:
 - a. Alinear las pilas y cuerdas de la primera fila y comenzar a plantar.
 - b. Con la marca de la barra en posición hacia abajo, coloque la cuchilla de la marca en el ancho correcto de la siguiente fila.
 - c. Levante el zócalo por encima de la rueda delantera.
 - d. Camine mientras empuja la sembradora a un ritmo constante.
7. Para vaciar la tolva:
 - a. Retire el tapón de drenaje ubicado en el costado de la tolva.
 - b. Vacíe las semillas restantes de la tolva bajando el soporte e inclinando la sembradora hacia adelante hasta que se hayan eliminado todas las semillas.

MANTENIMIENTO

NOTA: La acumulación de polvo, suciedad y residuos de semillas puede hacer que la placa de la semilla se pegue y afecte la precisión de la siembra.

1. Después de cada uso, limpie la tolva con un paño limpio.
2. Si se acumula electricidad estática en la tolva, lave la tolva y las placas de semillas con un jabón suave para platos y séquelas completamente.
3. Antes de guardar la sembradora, se recomienda quitar la placa de semillas y limpiar completamente la tolva y las placas de semillas.

GARANTÍA

Garantía limitada de 1 año

Declaración de garantía:

Los productos de Agri Fab están garantizados libres de defectos de material y mano de obra desde la fecha de compra hasta el final del período de garantía indicado a continuación, **siempre que el comprador monte, instale, use y mantenga adecuadamente los productos de acuerdo con el manual del operador o la hoja de instrucciones aplicables.** El cambio de artículos anulará la garantía. El incumplimiento por parte del comprador de tales requisitos anulará la garantía. En la medida permitida por la ley aplicable, todas las demás garantías, representaciones, obligaciones y condiciones, expresas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para cualquier propósito en particular y no infracción, se renuncian y se excluyen. Agri Fab utiliza piezas de repuesto que cumplen plenamente los requisitos funcionales de una nueva unidad. Las piezas de repuesto o garantizadas están cubiertas por el resto de la garantía del producto licenciado o 30 días. Para las garantías de la bomba, siga la guía de resolución de problemas adjunta antes de enviar la garantía.

La Garantía de Agri Fab no cubre lo siguiente:

- **Cargos laborales a menos que se apruebe autorización previa**
- **Pérdida o daños consecuentes de cualquier tipo o carácter**
- **Rompa de piezas resultante de no seguir el procedimiento de almacenamiento adecuado, incluyendo temporal o estacional, de acuerdo con el manual del propietario, como el líquido de drenaje.**
- **Daños causados por un montaje inadecuado, como la grieta de la calibre y el ajuste debido al apriete excesivo.**
- **Artículos de desgaste (cinturones / neumáticos / cadenas de neumáticos; y sellos)**
- **Las piezas compradas antes de reclamar la garantía no serán reembolsadas**

Agri Fab se reserva el derecho de solicitar fotos o devolución de piezas dañadas / defectuosas para validar la reclamación. Por favor, tenga una copia del pedido de compra original, recibo y número de serie (si está disponible) para presentar la reclamación. Todas las piezas de garantía deben ser suministradas por Agri Fab y no reembolsaremos las piezas compradas a otros proveedores. ¡Gracias!

Período de garantía:

Línea de productos	Residencial	Comercial
Pulverizadores de césped y jardín	2 Año	6 Mes
Pulverizadores eléctricos de 3 puntos	2 Año	6 Mes
Pulverizadores Cama Gator	2 Año	6 Mes
Pallas de tractor **	2 Año **	6 Mes **
Kits de elevación eléctrica **	2 Año **	6 Mes **
Kits de pesca	2 Año	6 Mes
Groomers de hierba	2 Año	6 Mes
Cadenas de neumáticos de goma TerraGrip	1 Año	6 Mes
MCS descarga desde el asiento	2 Año	6 Mes
Paso de embarque	2 Año	6 Mes
Extensiones de hoja de nieve	2 Año	6 Mes
3.5 Bushel Cazador de hierba	2 Año	6 Mes
3 pies cúbicos / 5 pies cúbicos / 10 pies cúbicos difusores	1 Año	6 Mes
Dollies soplador de nieve	1 Año	6 Mes
Carros	2 Año	90 Días
Barradoras de césped	2 Año	90 Días
Distribuidores de remolque	2 Año	90 Días
Spreaders de empuje	2 Año	90 Días
Agrupadores (Multi-Herramienta)	2 Año	90 Días
Rodillos	2 Año	90 Días
** Los actuadores eléctricos están garantizados por un año Residencial y seis meses Comercial **		