
REPAIR PARTS FOR 45-04634 130 LB. TOW SPREADER

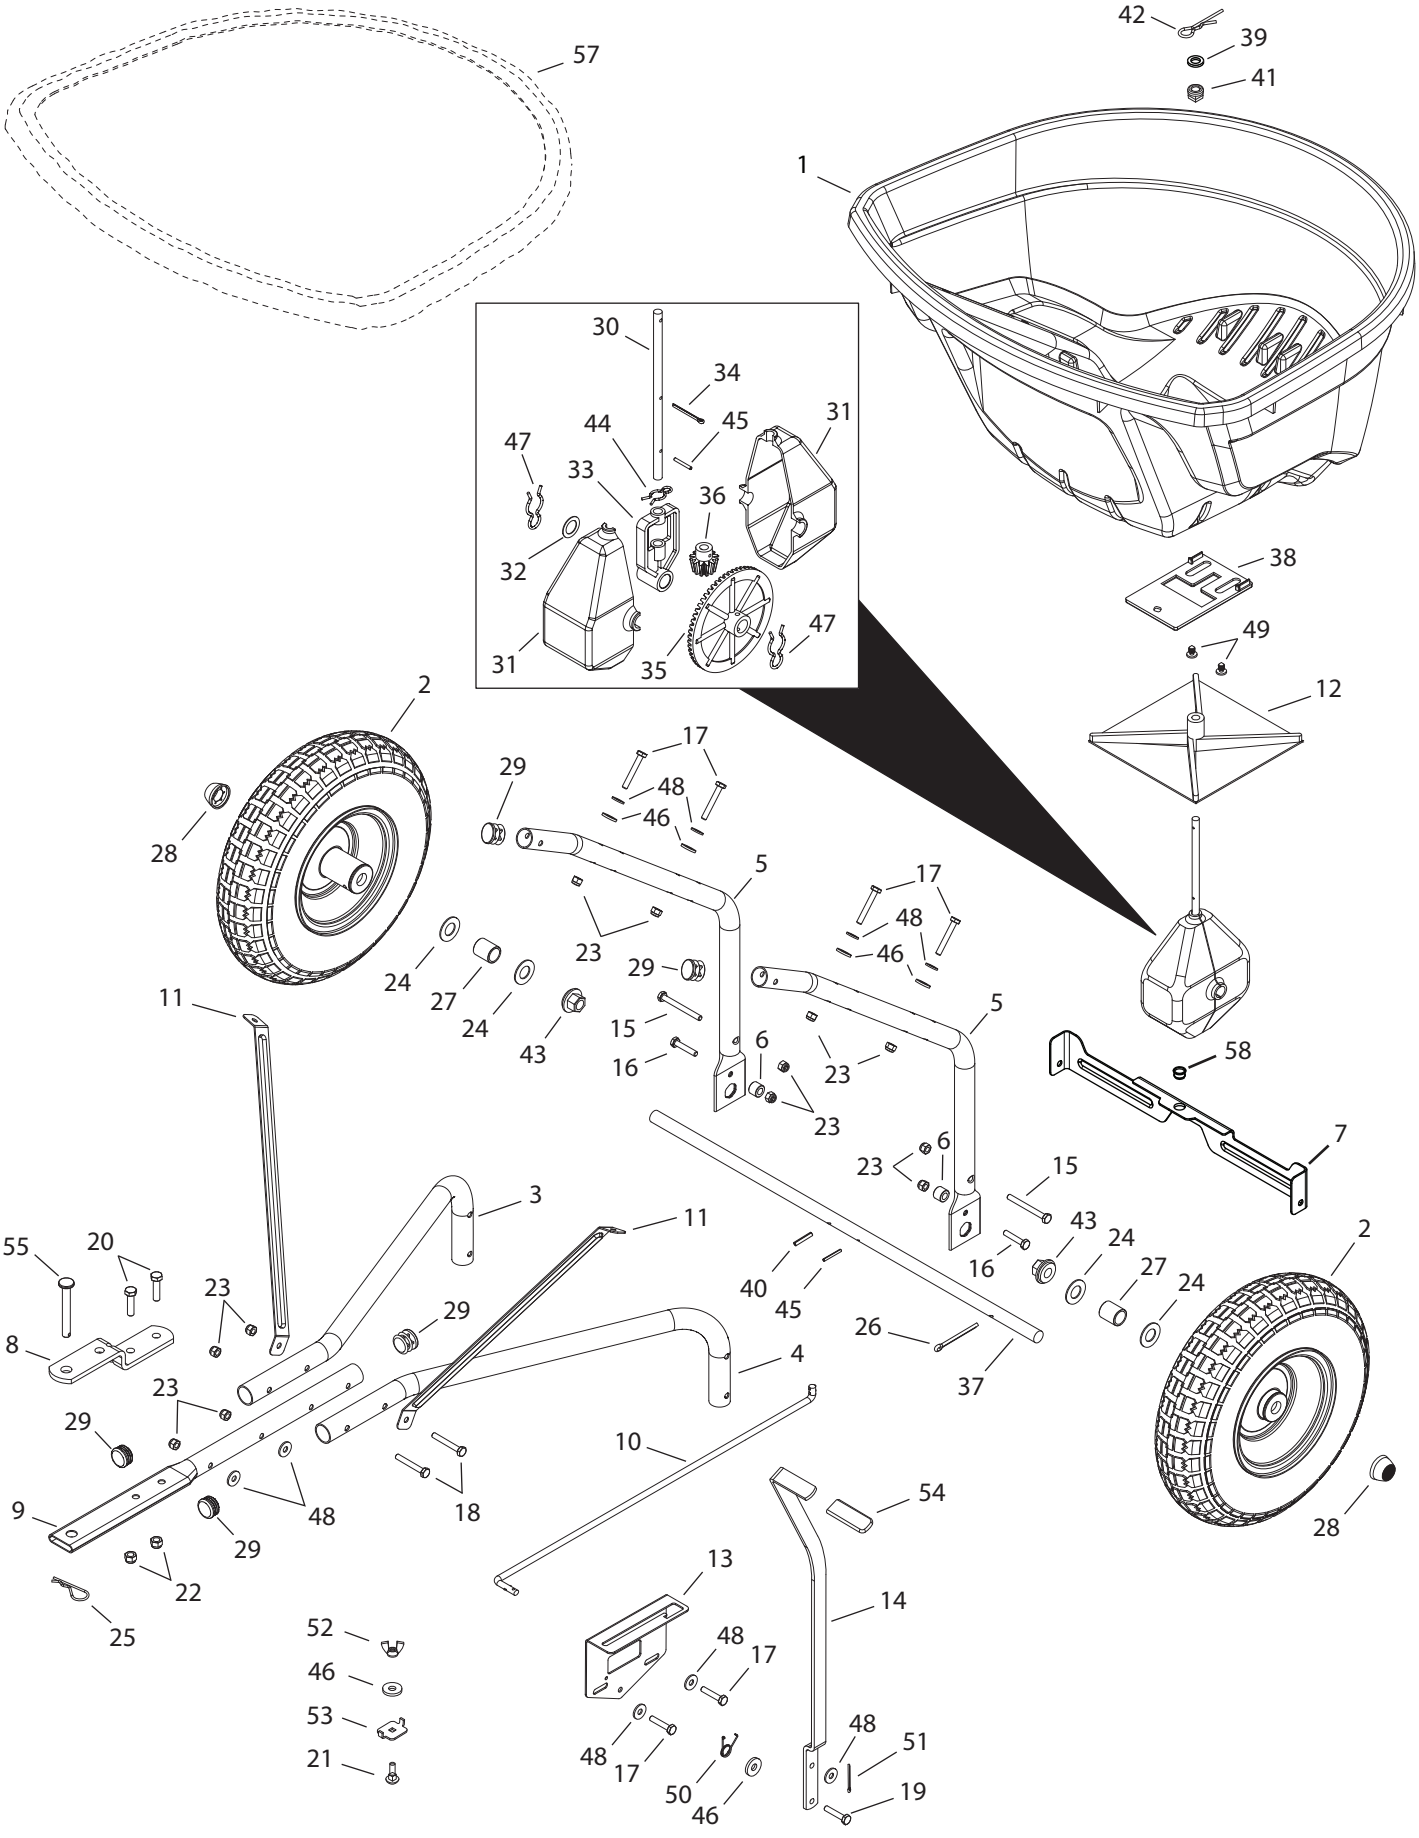

REPAIR PARTS FOR 45-04634 130 LB. TOW SPREADER

REF	QTY	PART NO	DESCRIPTION	REF	QTY	PART NO	DESCRIPTION
1	1	41084	Hopper	32	1	44125	Washer, .625 x 1.0 x .03
2	2	40880G	Wheel	33	1	47204	Yoke, Large
3	1	2-536OR1	Tube, Hitch Support	34	1	43093	Cotter Pin, 1/8 x 1-1/2
4	1	2-535OR1	Tube, Hitch Support	35	1	47209	Gear, Large (Cast)
5	2	2-534OR1	Tube, Hopper Support	36	1	47205	Gear, Small (Cast)
6	2	46847	Spacer	37	1	26710	Axle
7	1	27313	Cross Brace	38	1	45344	Plate, Flow
8	1	23687BL1	Bracket, Hitch	39	1	23625	Spacer
9	1	41937OR1	Tube, Hitch	40	1	43659	Pin, Spring, 3/16 x 1
10	1	41930	Rod, Flow Control	41	1	44285	Bushing, Hopper Bottom Black
11	2	28329OR1	Brace, Hopper	42	1	48934	Hairpin, Agitator
12	1	04367	Spreader Impeller	43	2	45279	Hex bushing Flange
13	1	27322BL1	Bracket, Flow Control Mount	44	1	49898	Clip, Hairpin 5/8
14	1	27314BL3	Arm, Flow Control	45	1	46055	Pin, Spring 1/8 x 1
15	2	49870	Bolt, Hex 1/4-20 x 2-1/2	46	6	1543-69	Washer, Nylon .3281 x .75
16	2	46699	Bolt, Hex 1/4-20 x 2	47	2	49897	Clip, Hairpin 7/8
17	6	1509-69	Bolt, Hex 1/4-20 x 1-3/4	48	9	43088	Washer, 1/4 Std .312 x .734
18	2	40665	Bolt, Hex 1/4-20 X 3-1/2	49	2	48402	Plug, 1/4"
19	1	43661	Bolt, Hex 1/4-20 x 1	50	1	42347	Spring, Torsion
20	2	43840	Bolt, Hex 5/16-18 x 1-1/4	51	1	44101	Pin, Cotter 3/32 X 3/4
21	1	44950	Bolt, Carriage 1/4-20 x 3/4	52	1	47141	Nut, Wing 1/4-20
22	2	47810	Nut, Hex 5/16-18 Nylock	53	1	24858	Stop, Adjustable
23	13	47189	Nut, Hex 1/4-20 Nylock	54	1	43848	Grip
24	4	R19212016	Washer, .6562 x 1.25 x .0598	55	1	47623	Pin, Hitch 3/8" x 3" Flat Hd
25	1	43343	Pin, Hair Cotter 3/32 x 2-5/16	56	1	68881	Transmission Assembly - not shown (includes 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 44, 45, & 47)
26	1	46855	Pin, Cotter 3/16 x 2				
27	2	45280	Spacer, .64 ID x .88 OD x .625				
28	2	48499B	Hub Cap	57	1	41316	Vinyl Cover (optional)
29	5	49449	Plug, 1" Tube	58	1	42839	Bushing, 3/8" Plastic
30	1	28390	Shaft, Spreader		1	3-606	Owners Manual
31	2	47212	Housing, Large Gear				